

SC&T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преобразователь интерфейса RS232 в Ethernet

RS005



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия, внимательно прочтите настоящее руководство.

Составил: Иванов Ю.

www.smartcable.ru



www.sec-group.ru

Назначение

Преобразователь интерфейса RS232 в Ethernet RS005 обеспечивает подключение к сети устройств с интерфейсом RS232 и передачу по Ethernet сигналов управления. Позволяет автоматически находить в сети подключенное оконечное устройство. Настройка может осуществляться средствами операционной системы (Telnet, COM-port), Web-браузером и дополнительным программным обеспечением.

Комплектация

1. RS005 – 1 шт.;
2. БП – 1 шт.;
3. CD-диск – 1шт.;
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
5. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Три режима работы: TCP-сервер, TCP-Client, UDP ;
- Скорость передачи данных: 300 ... 256 000 бит/с;
- Поддержка полного дуплекса передачи;
- Автоматическое обнаружение сети 10/100 Мбит/с;
- Автоопределение MDI / MDIX

Внешний вид



Рис.1 Вид спереди



Рис.2 Вид сзади



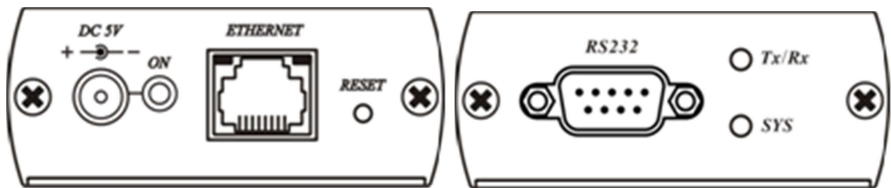


Рис.3 Разъемы и индикаторы RS005

Таб.1 Назначение индикаторов


Индикатор	Цвет	Состояние	Значение
ON (питание)	Зеленый	Горит	Питание на устройство подается
		Не горит	Питание не подается
Индикатор разъема RJ45	Зеленый/ Желтый	Мигает	Осуществляется передача данных
		Горит	Порт подключен к сети
		Не горит	Отсутствует подключение порта к сети
Tx/Rx	Желтый	Мигает	Осуществляется передача данных
		Горит	Устройство подключено к сети
		Не горит	Отсутствует подключение к сети
SYS	Зеленый	Мигает	Обработка данных
		Горит	Устройство находится в рабочем режиме
		Не горит	Устройство не работает

Функциональные кнопки

RESET - Восстановление заводских настроек. (Нажать кнопку и удерживать ее 3с).

Обжимка разъема RJ45

EIA/TIA 568B

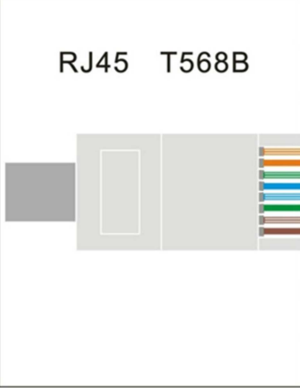	1	Оранжево-белый
	2	Оранжевый
	3	Зелёно-белый
	4	Синий
	5	Сине-белый
	6	Зелёный
	7	Коричнево-белый
	8	Коричневый

Подключение



Рис. 3 Схема подключения RS005

Для подключения используйте качественные кабели витой пары UTP CAT5e или CAT6.

Настройка

1. Подключите RS005 и ПК, с которого будет производиться настройка, к одному сетевому коммутатору (к одной локальной сети).
2. Запустите браузер и введите IP-адрес подключенного устройства RS005 (по умолчанию – 192.168.0.200). Зайдите на страницу «**login setting**», введите логин (по умолчанию пароль не установлен) и перейдите на закладку «**Parameter setting page**». Здесь Вы можете изменить настройки RS005 (IP-адрес, скорость передачи данных, др.).

Для сохранения установленных параметров нажмите кнопку «Update». (Рис.4, 5)

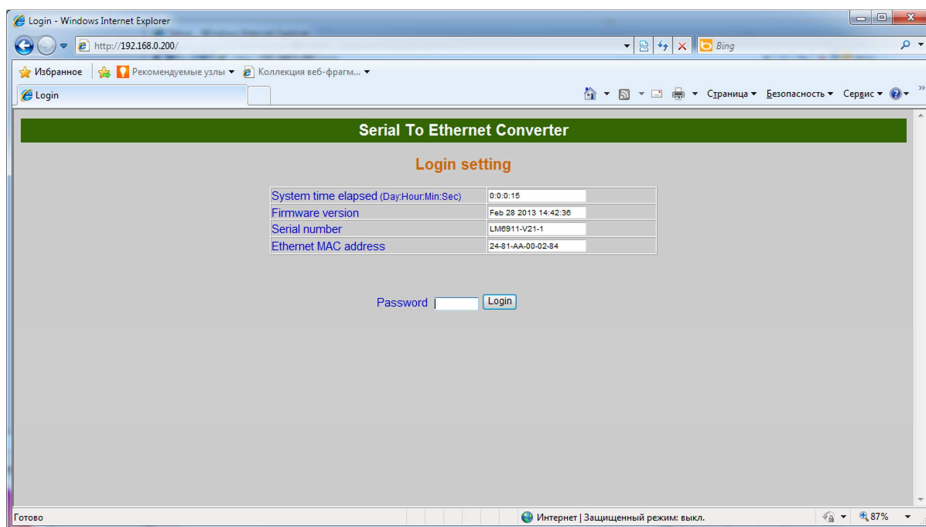


Рис.4 Страница входа в Меню настроек

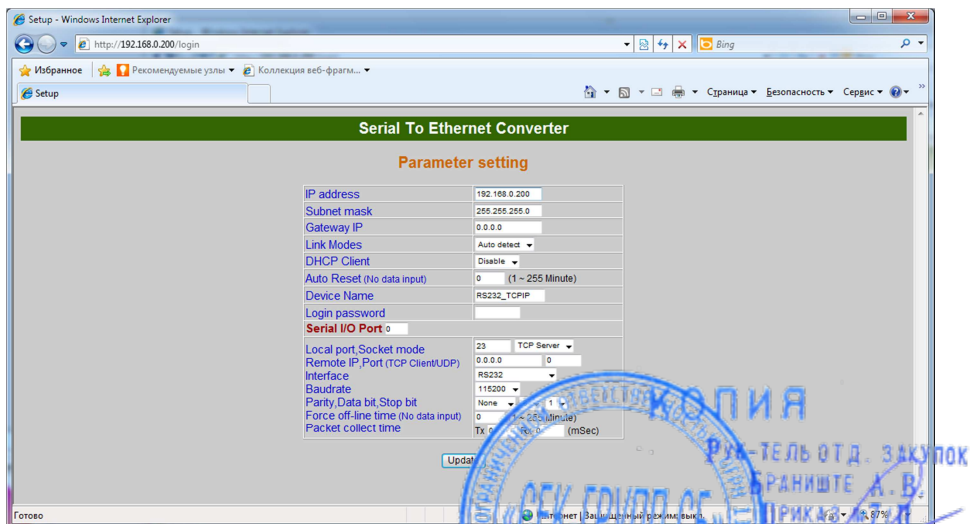


Рис.5 Меню настроек

Технические характеристики

Модель		RS005
Тип устройства		Преобразователь интерфейса RS232 в Ethernet
Скорость передачи данных (бит/с)		300...256000
Разъемы	Ethernet	1xRJ45
	RS232	1xDB9 штекер
Питание		DC 5 V, 500 мА
Макс. ток потребления, мА		220
Размеры (ШхВхД), мм		67 x 91 x 27
Масса, г		145

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

